




1) Montážní návod korpusu postele

potřebné kování:



A		8 ks	D		6 ks
B		6 ks	E		6 ks
C		6 ks	potřebné nářadí: kladivo, plochý šroubovák		

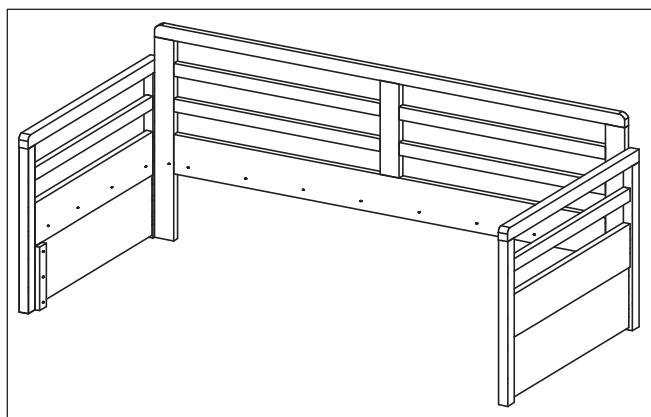


1.

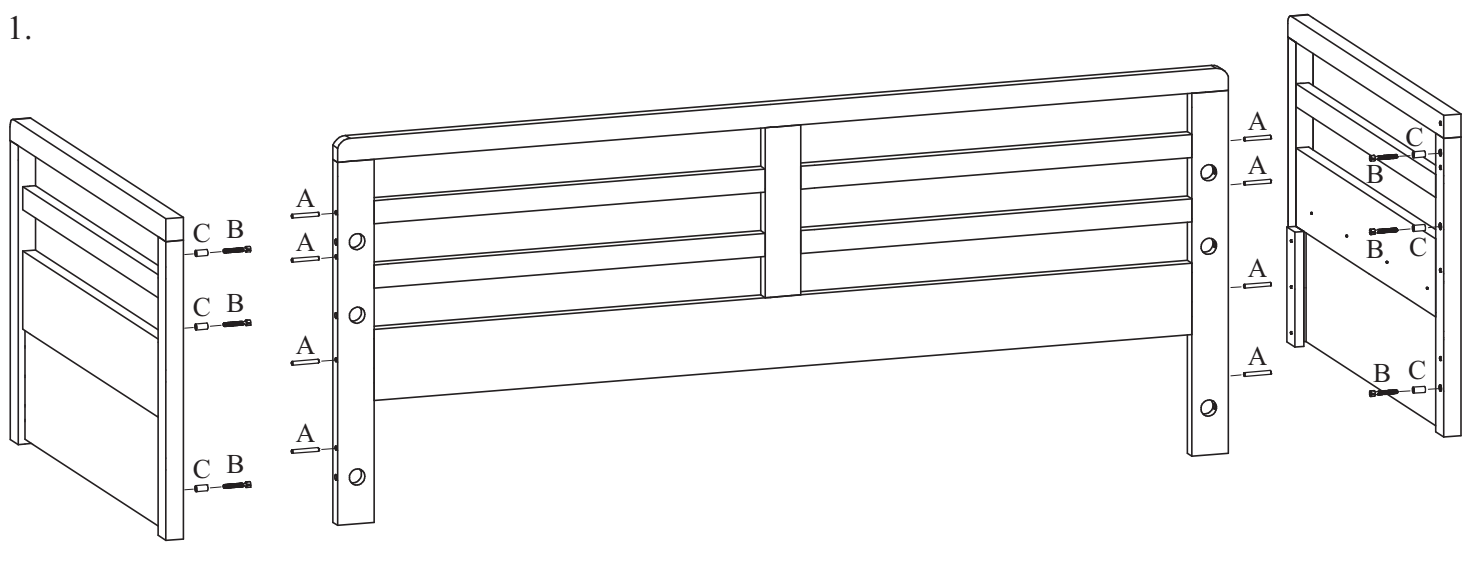

2.

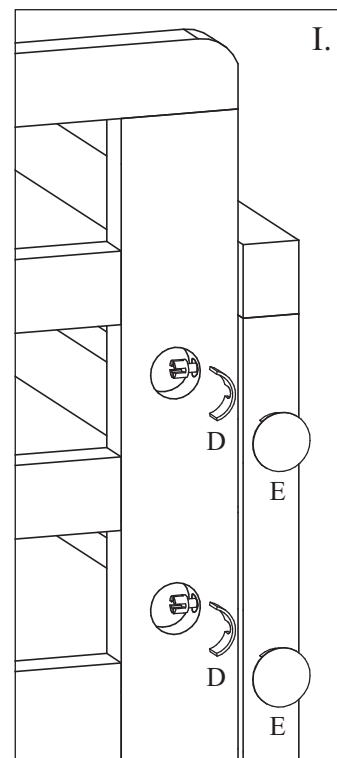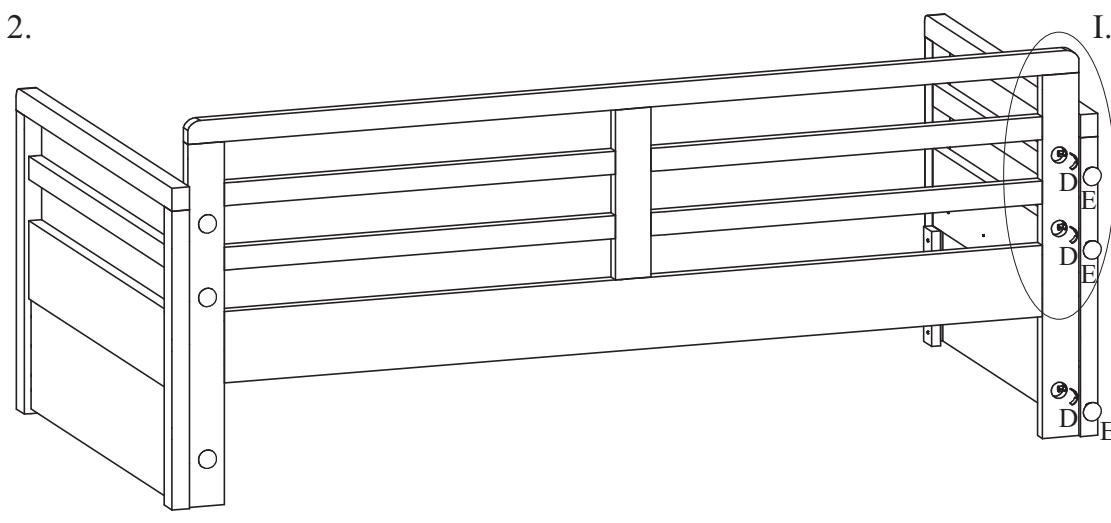


2) Montážní návod výsuvného boxu a předního čela kování:

A		16 ks
konfirmát 7x50mm		


D		6 ks
zámek excentru		

B		25 ks
kolík 8x40mm		

E		3 ks
pojezdové kolečko		

C		6 ks
táhlo excentru		


F		6 ks
vrut 4x20mm s půlkulatou hlavou		

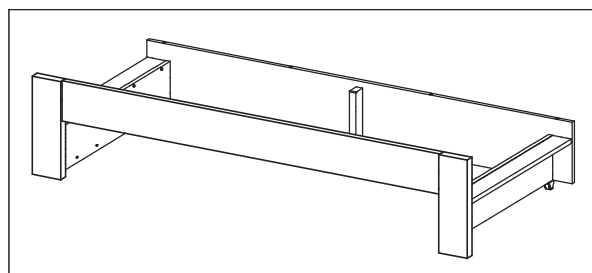


G		1 ks
imbus		

potřebné nářadí: kladivo, křížový šroubovák


1.

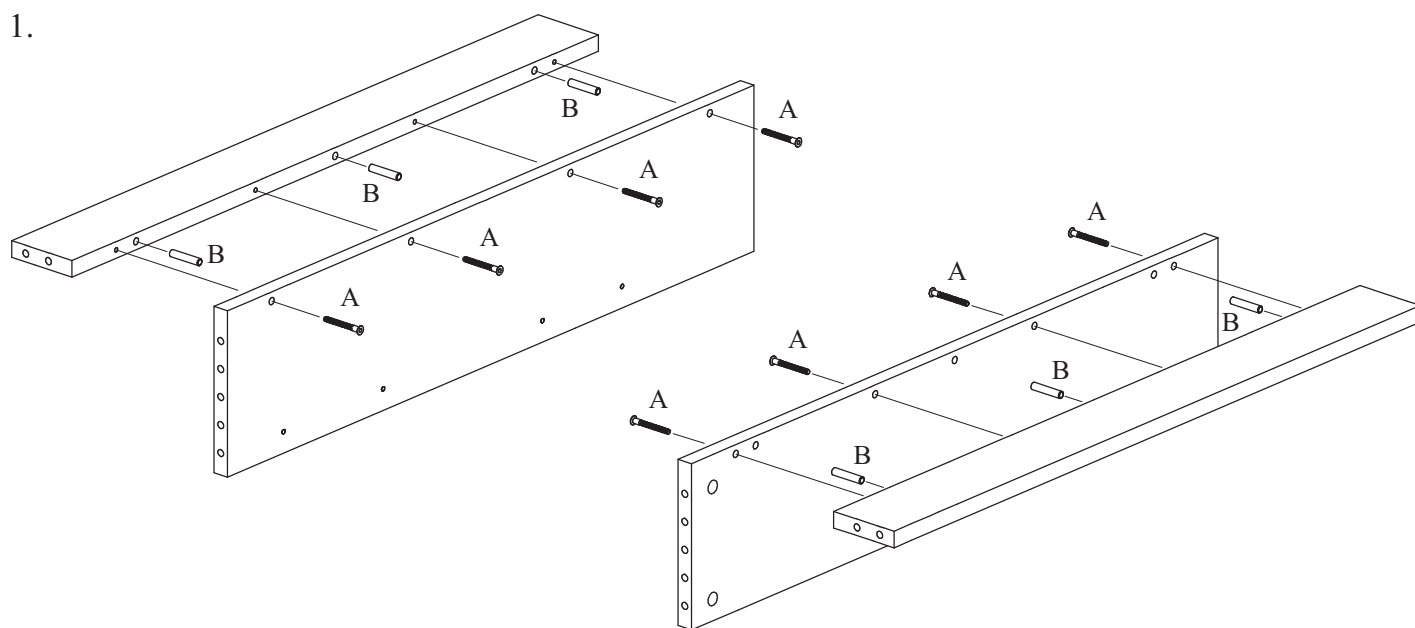


2.

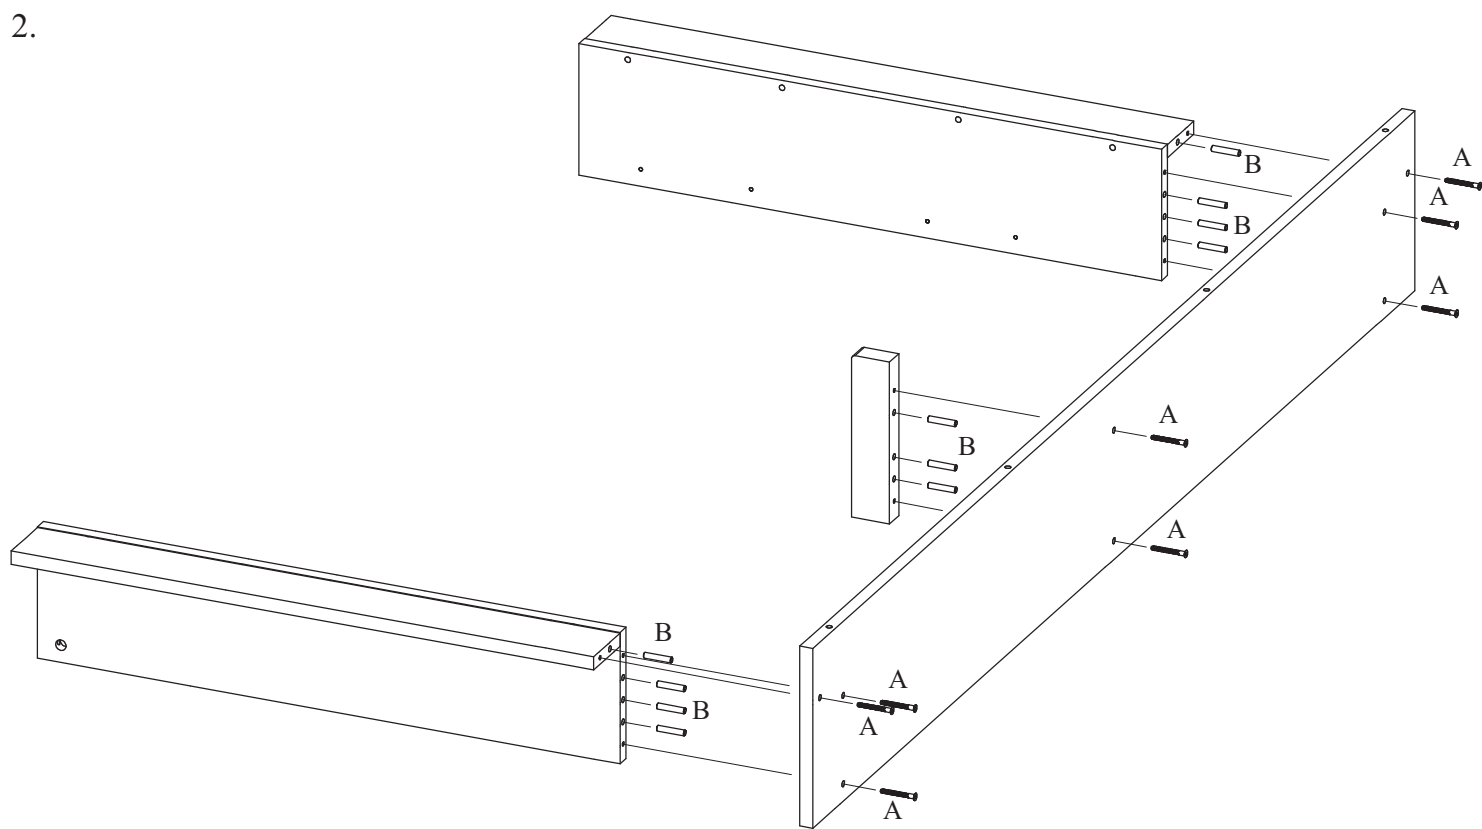

3.

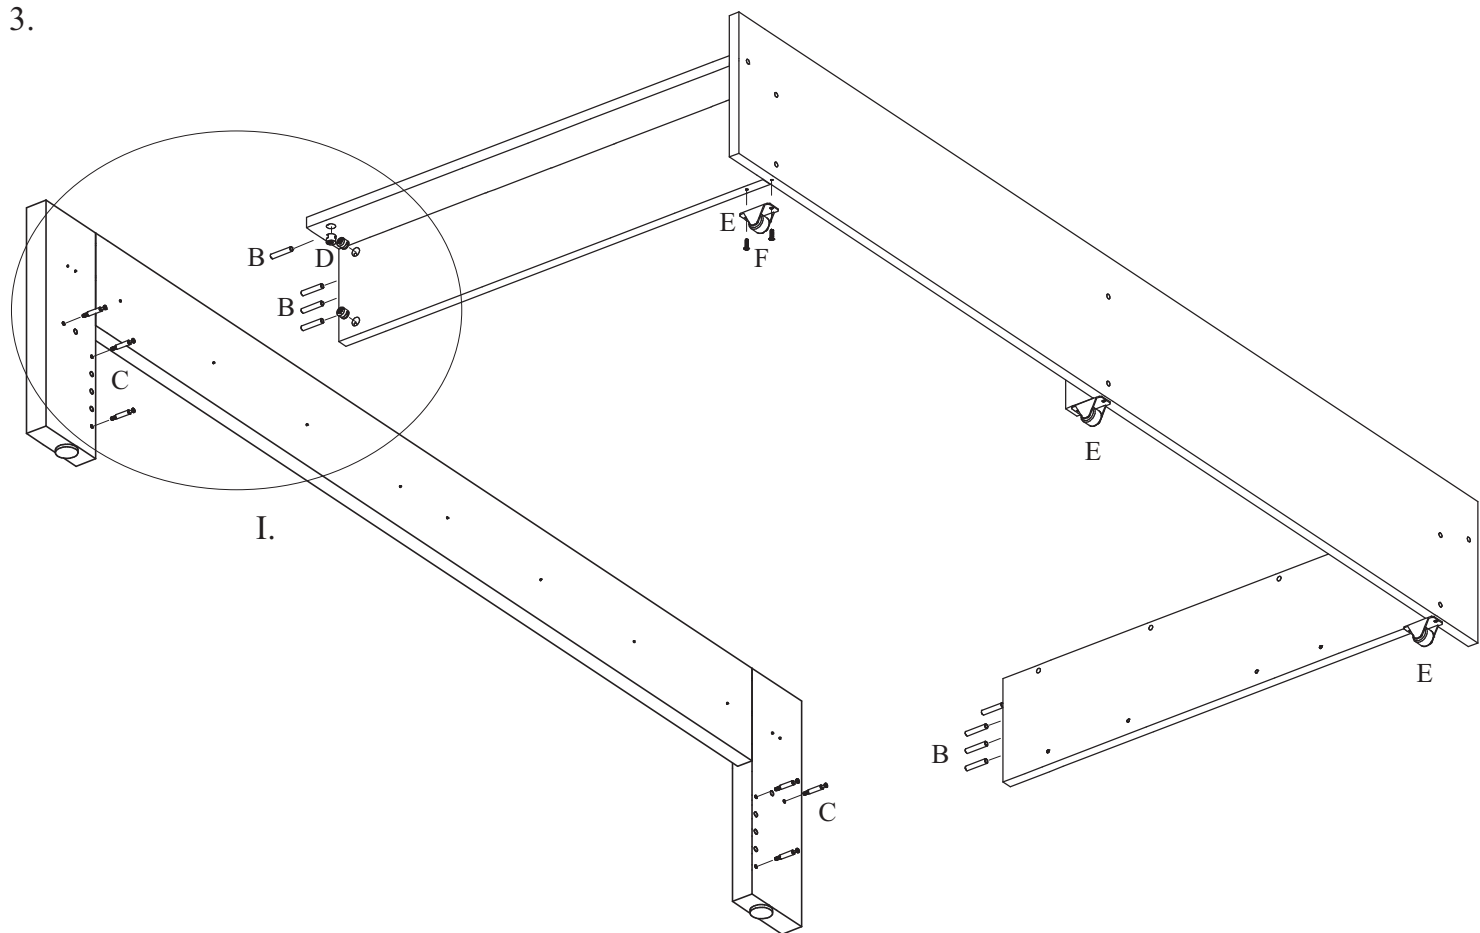


I.

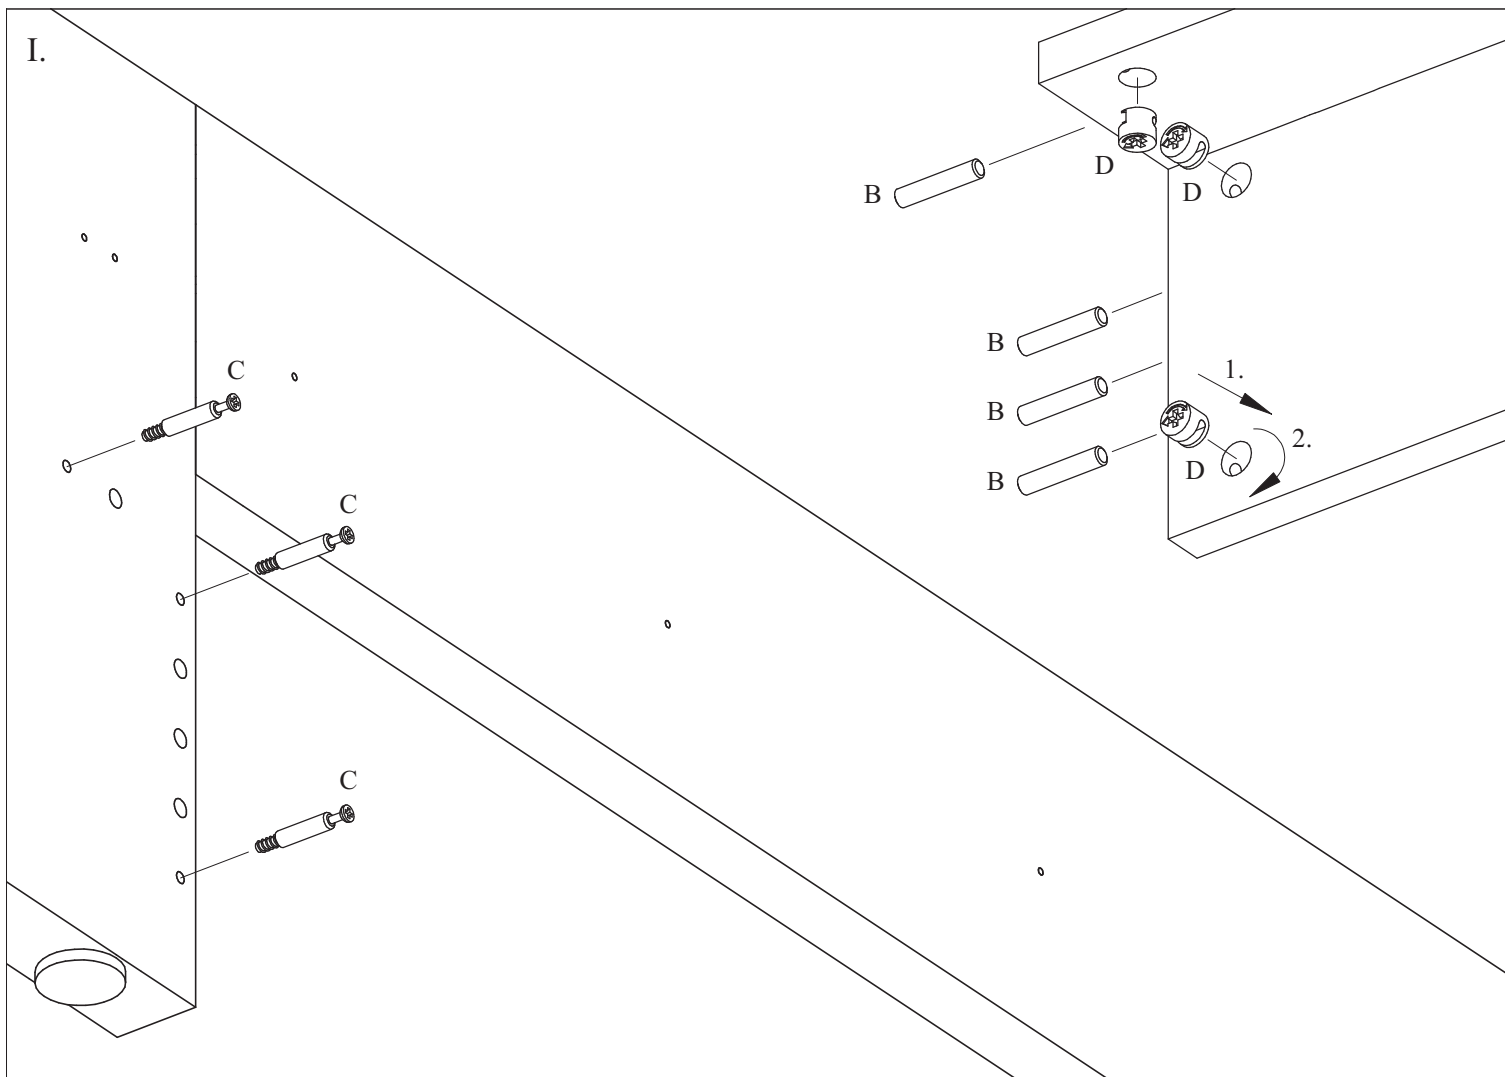


3) Montážní návod roštu postele

potřebné kování:


A	 vrut 4x45mm se zápustnou hlavou	30 ks
---	---	-------

B	 kolík 8x40mm	4 ks
---	---	------


potřebné nářadí: kladivo, šroubovák

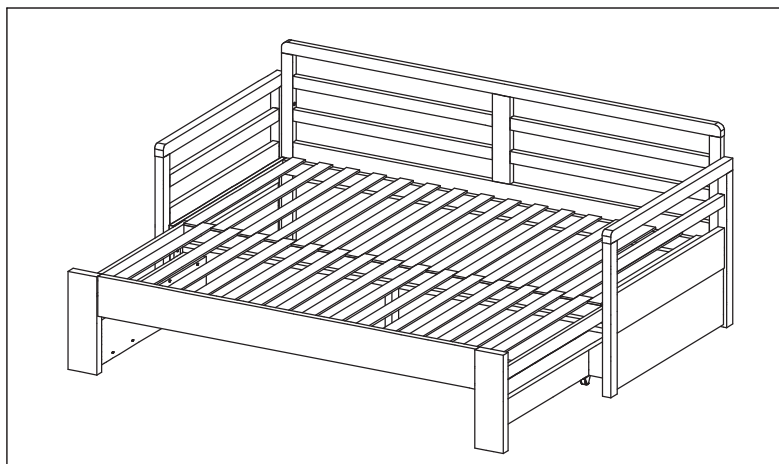


1.

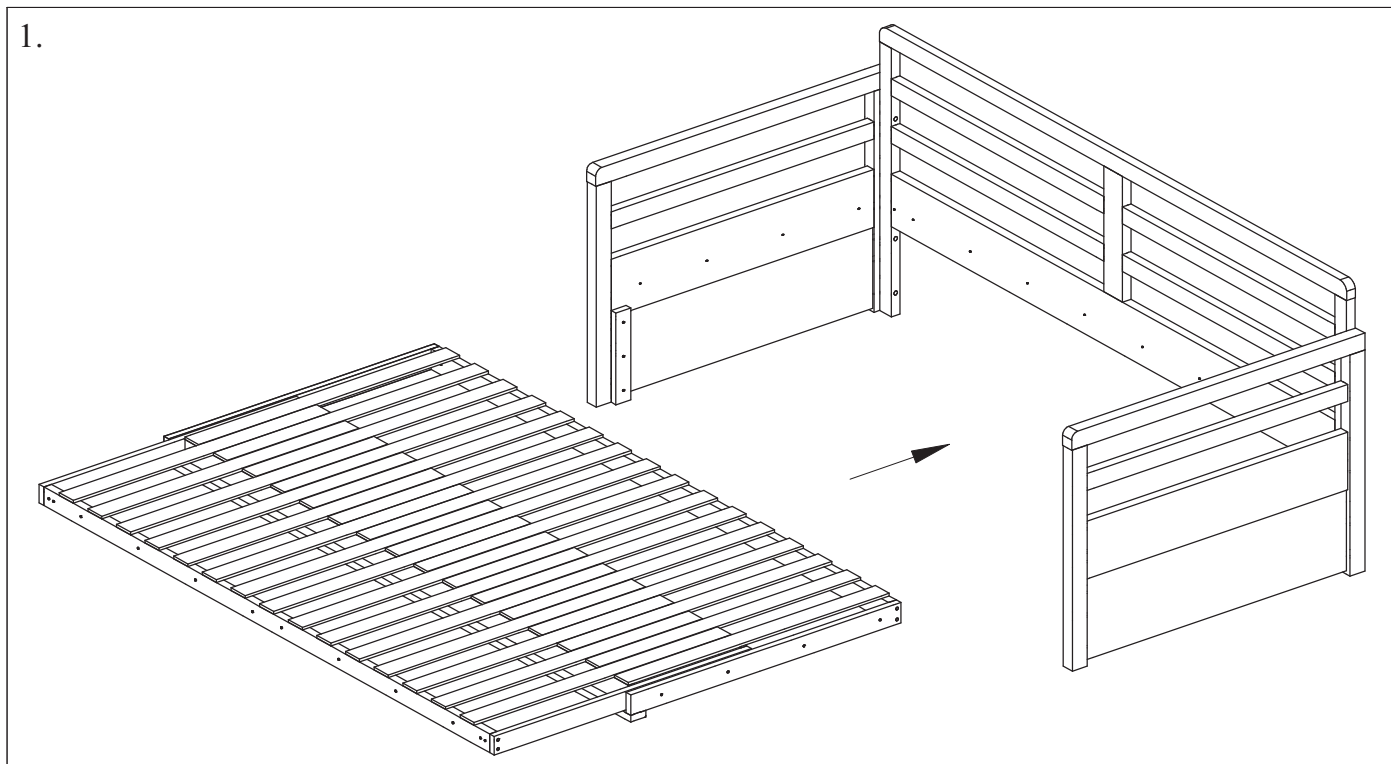

2.

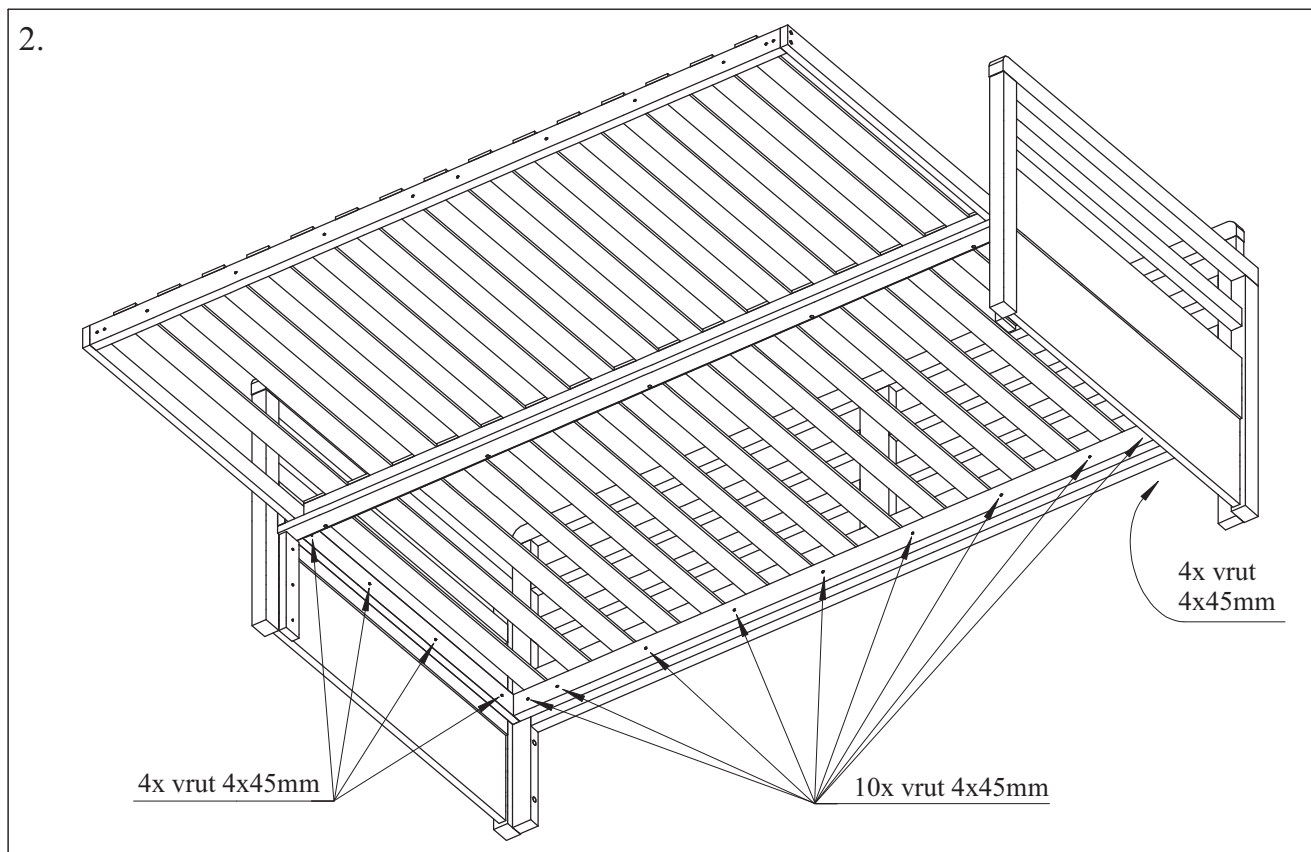

3.

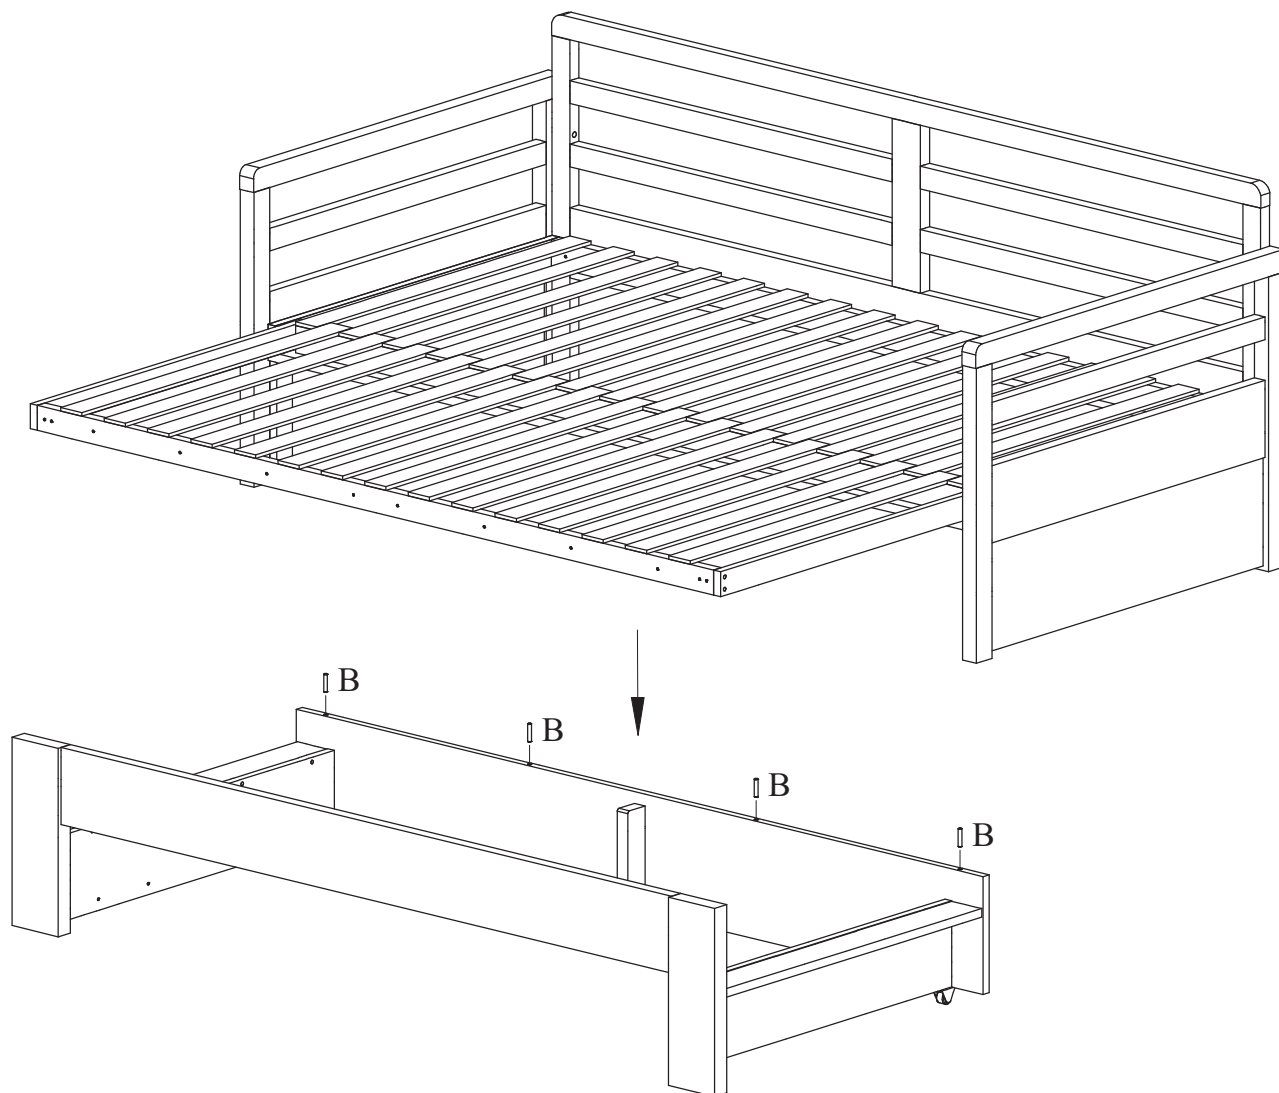

4.

