


# MONTÁŽNÍ NÁVOD

## VENEZIA – rohový šatník

1. Do předvrtaných otvorů (U) v levém (pravém) boku našroubujte unašeče dveřních závěsů.
2. Do boku a zad narazte držáky šatní tyče (T) (pokud ji výrobek obsahuje).
3. Do levého i pravého boku (LB + PB) zašroubujte táhla excentrů (E) a do horní a spodní hrany narazte dřevěné kolíky.
4. Do hran obou zad (LZ + PZ) narazte dřevěné kolíky.
5. Do dna (D) ze spodní strany narazte plastové kluzáky
6. Do dna (D) a půdy (P) našroubujte táhla excentrů (E)
7. Do otvorů (Z) ve všech dílcích vložte zámky excentrů, tak aby šipka na zámku směřovala vždy k hraně dílce
8. Do otvorů (C) v zádech a bocích narazte podpěrky polic.
9. Spojte levá záda (LZ) s levým bokem (LB) a pootočením zámků excentrů (doprava) řádně stáhněte k sobě
10. Stejný postup jako v bodě 9. opakujte s pravými zády (PZ) a pravým bokem (PB)
11. Spojené dvojice dílců (LZ+LB) a (PZ+PB) postupně nasadte na dno a opět pootočením zámků excentrů dotáhněte (POZOR na správné umístění – horní a spodní strana!)
12. Rohový spoj zad zafixujte pomocí příložených vrutů (V), které zašroubujte do předvrtaných otvorů v širších zádech.
13. V případě, že výrobek obsahuje police, tak tyto vložte do korpusu skříně a položte na podpěrky
14. Na korpus nasadte půdu a dotáhněte pomocí zámků excentrů.
15. Vložte do šatníku šatní tyč (pokud ji výrobek obsahuje)
16. Na dveře (Dv) přišroubujte závěsy a úchytku.
17. Dveře zavěste na unašeče v boku a seřídte dle nákresu.
18. Případné nerovnosti podlahy eliminujte výškovým seřízením kluzáků pomocí imbusového klíče.

### DETAIL EXCENTROVÉHO SPOJE

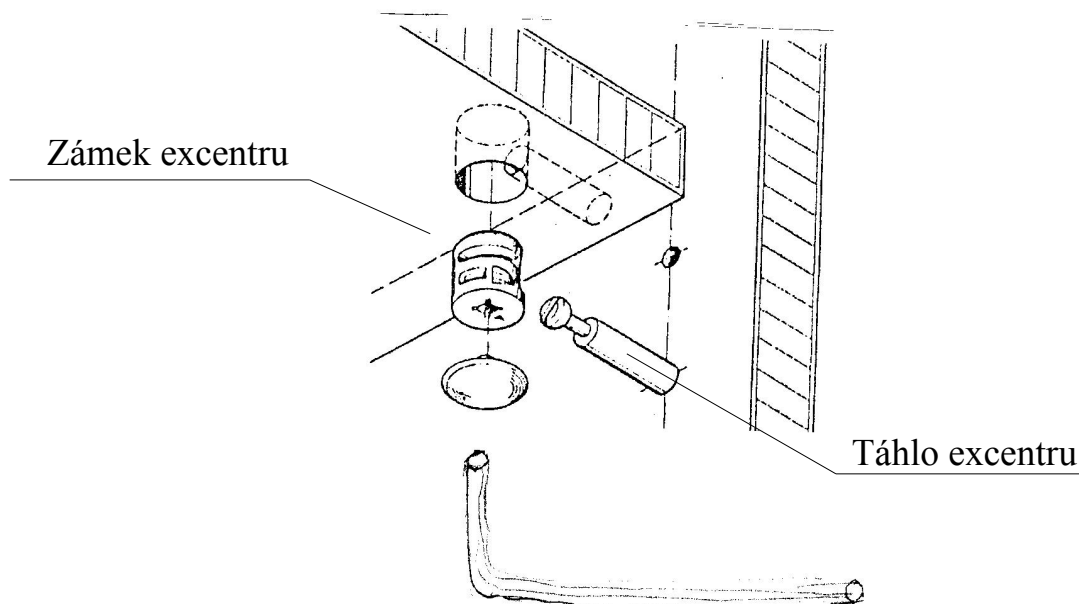

# VENEZIA ROHOVÝ ŠATNÍK - MONTÁŽNÍ NÁVOD

