



VENEZIA ŠATNÍK - MONTÁŽNÍ NÁVOD

- Na boky (B) přišroubujeme unašeče (montážní podložky) dveřních závěsů (2x3ks) - viz. nákres, narazíme podpěrky (T) šatní tyče (pokud ji výrobek obsahuje) - (2x1ks), zašroubujeme táhla excentrů (2x2ks) a do horní a spodní hrany narazíme dřevěné kolíky.. (kolíky vložte do krajních otvorů a potom v rozestupu 2 otvorů)
- Do půdy (P) a dna (D) zašroubujeme táhla excentrů, dno položíme na zem, nasuneme oba boky, vložíme mezistěnu (s naraženými kolíky v otvorech o průměru 8mm) a shora nasuneme půdu. Do otvorů o průměru 15 mm vsuneme excentry, které pootočením doprava dotáhneme a osadíme plastovými krytkami.
- Záda (Z) přibíjerme hřebíky do polodrážky na zadní straně skříně, vložíme šatní tyč.
- Pokud výrobek obsahuje místo šatní tyče police, pak tyto umístíme na podpěrky, které narazíme do otvorů o průměru 5mm v námi zvolené výšce.
- Na dveře přišroubujeme závesy (2x3ks) a úchytku (2x1ks).
- Dveře zavěsimy na unašeče, seřídíme a zafixujeme dle nákresu.


EXCENTR

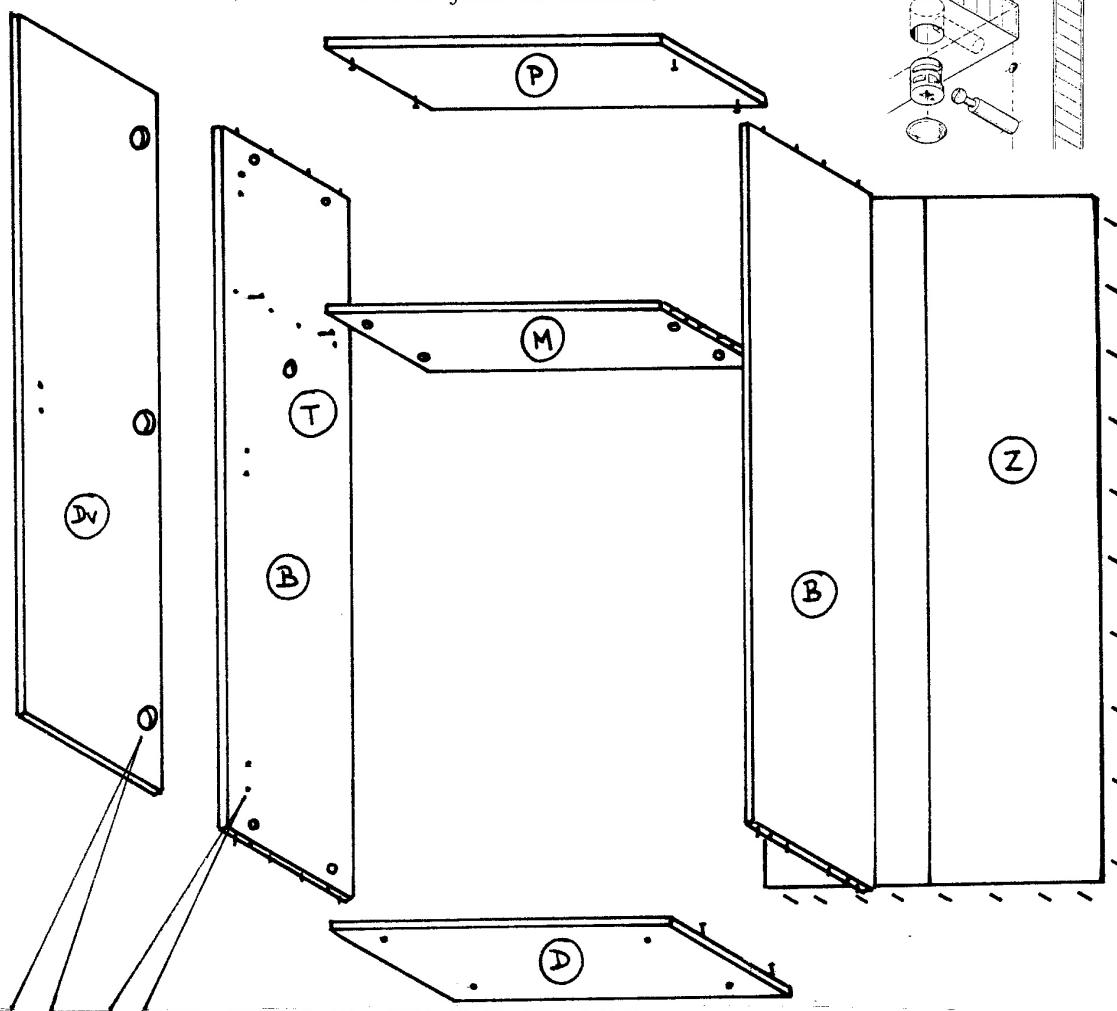


montáž

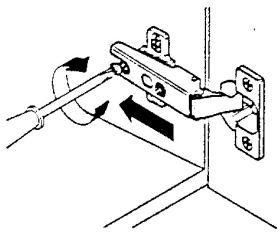


nastavení výšky

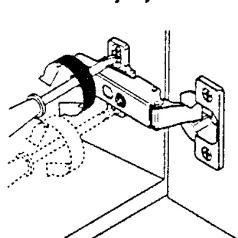


nastavení do stran

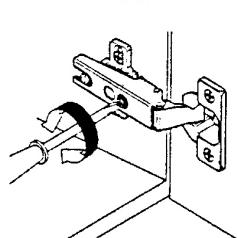


nastavení hloubky

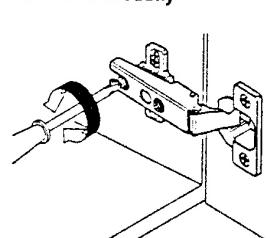


demontáž

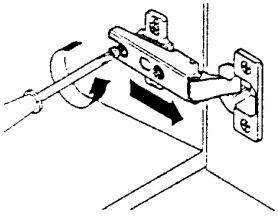

*max ± 3 mm
viz montážní podložky*

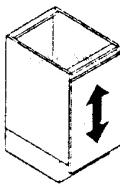

±2 mm

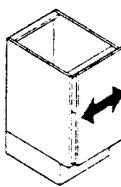

±2 mm

