



# MONTÁŽNÍ NÁVOD ZÁVĚSNÝCH SKŘÍŇEK VENEZIA

E600, E601, E602, E603, E604

## Soupis kování:



Skoba 2x  
(u E604 3x)



Hmoždinka 2x  
(u E604 3x)

## Potřebné nářadí:




Vrtačka  
+  
vrták ø8mm



Kladivo



Šroubovák  
plochý

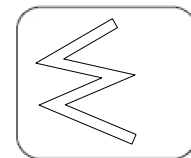

Metr

\*Námi dodávané skoby ve spojení s hmoždinkou jsou určeny k použití do zdiva z cihel (plných, vápenopískových apod.) nebo betonu.

\*Do plného materiálu je třeba vyvrtat otvor o průměru 8mm, do kterého se pevně narazí plastová hmoždinka.

\*K upevnění do zdiva z jiných materiálů je třeba používat jen speciální kotevní prvky k tomu určené.

\*Skříňky musí být zavěšeny ve výšce min. 120 cm od podlahy po horní okraj skříňky

\*Nosnost skříňky je 10kg.

## Postup při montáži:

1. Navrtejte do zdi otvor pro hmoždinku
  - vrtejte vidiovým vrtákem o průměru 8mm
  - po vyvrtání vyčistěte otvor od prachu
2. Naklepněte hmoždinku do otvoru
3. Změřte si vzdálenost závěsného kování na skříňce a ve stejné vzdálenosti vyvrtejte otvor pro druhou hmoždinku (u E604 pro 2 i 3) dle bodu 1 a 2
4. Pomocí šroubováku našroubujte skoby do hmoždinek
5. Zavěste skříňku do závěsného kování v zádech

